TOSHIBA

Leading Innovation >>>



エアコンと違い、部屋全体を冷房すること はできません。閉め切った場所で使われた 場合は、むしろ室温が上がります。

東芝除湿機 (家庭用)

取扱説明書

RAD-C100DEX

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝除湿機をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お 使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十 分に理解してください。
- ◆お読みになった後は、お使いに なるかたがいつでも見られると ころに必ず保管してください。

日本国内専用 Use only in Japan

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···· 2 ~ 5
運転と性能について	6
各部のなまえとはたらき	···· 7 ~ 9
上手な使いかた	$10 \sim 11$
運転前の準備と確認	12~13
運転のしかた	14 ~ 17
お手入れのしかた	18~19
連続排水のしかた	20
故障かな?と思ったとき	21~22
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24

安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正し くお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから 本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷* 「を負うことが想定されること」を 示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通 院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。具体的な指 示内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

運転時の取扱について



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

使用を中止 火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝家電修理ご相談セン ターに点検・修理を依頼してください。 《異常·故障例》

- ・ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ・誤って異物や水を入れてしまった。
- 本体から水がもれる。
- ・電源コードや電源プラグの過熱や電源 コード部分に破れがある。
- ・運転音が異常に大きい。
- ・ボタンの動作が不確実。
- ・運転中にこげくさい臭いがする。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東芝家 電修理ご相談センターにご相談ください。



ルーバー・吸込口・吹出口に棒 などを入れない

禁止

内部でファンが高速回転しているので けがの原因になります。



電源プラグを抜いて運転の停止 をしない

禁止・感電や火災の原因になります。



スプレーなどを吹きつけたり、 スプレー缶を近くに置かない

可燃性スプレーや化学薬品を近くで使う と火災・爆発の原因になります。



長時間冷風を体に直接当てたり、 冷やしすぎない

体調不良・健康障害の原因になります。 禁止

介注意



花びんなどの液体の入った容器を のせない

万一倒れて、水が除湿機内部に入ると電気 絶縁が劣化し、感電・漏電・火災の原因に なることがあります。



除湿機の風が直接当たる場所に 燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。



キャスターを引きずって、本体の 方向を変えたり、移動させない

床面やじゅうたんの表面を傷つける原因に なります。畳や傷つきやすい床・凹凸のあ る場所・じゅうたんの上などでは持ち上げ て移動してください。



移動するときは運転を停止し、タン クの水をすて、ハンドルを持つ

排水して、移動中に内部の水が室内にこぼれ家財を ハンドルを ぬらしたり、感電・漏電・火災の原因に なることがあります。



除湿水を飲料用・飼育用などに 使用しない

健康を害する原因になります。



連続排水する場合は、排水用 ホースの配管処理を確実に行う

排水ホース ホースが折れ曲がっていたり、途中に上りの を確認する 勾配があると排水が不完全になり、水が室内 にこぼれ家財などをぬらしたり、感電・漏電・ 火災の原因になることがあります。



同じ場所で長期間で使用の場合 は、製品下部や床を時々清掃する

もしも水もれし放置した場合、床を腐食す る原因になります。



本体を倒したり、落としたりしない また、本体を倒した状態で保管・移動 しない

破損・漏水・漏電などの故障の原因になります。



食品・医薬品・美術品・学術資 料などの保存等、特殊用途には 禁止 使わない

> 保存品の品質低下の原因になることがあ ります。



上に乗ったり、腰掛けたり、よりか かったり、踏み台にしたりしない

禁止 落下・転倒などによりけがの原因になります。



タンクのフロートレバーをはず さない

禁止 フロートレバーをはずすと、運転しなくなっ たりタンクの水が室内にこぼれ家財をぬらし たり、感電・漏電の原因になります。



吸込口・ルーバー・吹出口はふさ がない

禁止 また、洗たく物などをかけない

洗たく物が傷んだり、風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因になることがあります。



お子様、お年寄り、自分で湿度調 節のできないかたがお使いになる ときは、まわりのかたが注意する

運転中に熱を発生するため、室温が上昇します。 風を直接体に当てたままで長時間で使用になる と、体調をくずしたり、脱水症状をおこす原因に なります。



除湿機の周囲温度が氷点下になる 場合は、タンクに水を入れたまま 禁止 にしない

> 水が凍ってタンクが割れて漏水の原因にな ることがあります。



動植物に直接風を当てない

悪影響をおよぼす原因になります。

禁止

安全上のご注意(つづき)

設置について

▲ 警告



発熱器具 (ストーブやファンヒーターなど) の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火する原因になります。

禁止

注意



床が水平 (傾き 2°以下) でじょうぶ な場所で使う

水平な場所 運転音が大きくなったり、除湿機が移動 で使用するしたり、倒れて内部の水が室内にこぼれ て家財などをぬらしたり、感電・漏電・ 火災の原因になることがあります。



水のかかりやすい場所(浴室内 など)で使わない

禁止 水がかかると感電・漏電・火災の原因に なることがあります。



可燃性ガス・油のもれるおそれ のある場所で使わない

禁止 万一ガスがもれて除湿機の周囲にたまると、 火災・爆発の原因になることがあります。



テーブルの上など高いところで 使わない

禁 止 本体が落下したとき、けがの原因になります。



除湿機本体および排水用ホース の周囲温度が氷点下になる場所 禁止 では使わない

> 本体やホース内部の水が凍結し、室内に水が こぼれ家財などをぬらしたり、感電・漏電・ 火災の原因になることがあります。



禁 止

屋外で使わない

屋内専用です。直射日光・雨風の当たる 場所で使うと過熱や感電・漏電・火災の 原因になることがあります。



薬品を扱う場所で使用しない

禁止

(病院、工場、実験室、美容院など) 空気中に溶けた薬品や溶剤により除湿機が劣化 し、除湿した水がもれて家財などをぬらしたり、 発熱・発火・火災の原因になります。



本体の周囲はすき間をあける

風通しが悪くなり、発熱・発火・故障の 原因になります。

あける



押し入れ・家具のすき間など、狭い場所で閉めきって使わない

風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。

禁止

お手入れについて

! 注意



除湿機を水洗いしない

漏電や感電の原因になります。





掃除をするときは運転を停止し、 電源プラグを抜く

プラグをけがや感電の原因になることがあります。



長時間連続して使うときは、特にフィルターや排水用ホースの汚れ および取付状態などを定期的に点検する

点検をする

過熱や漏水の原因になることがあります。

電源・電源コードの取扱について

魚警告



電源は交流 100V のコンセント を使う

交流100V 交流 100V 以外を使うと、火災・感電 の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止感電の原因になります。



電源プラグは、刃および刃の取付 面にほこりがついているときはよ ほこりを **くふき取り、がたつきのないよう** に確実に根元まで差し込む

ほこりがついたり、接続が不完全な場合 は感電・火災の原因になります。



電源コードをふすまやドアに挟 まない

電源コードが破損し、感電・火災の原因に なります。



電源コードは、破損させたり 加工しない

重い物をのせたり、加熱したり、引っ張 ったり、無理に折り曲げたり、ねじった り、たばねて通電したり、キャスターに 挟んだりすると破損し、感電・火災の原 因になります。



コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたをしない

禁止 タコ足配線などで定格を超えると、感電 や発熱・火災の原因になります。



電源コードが突っ張った状態で使用しない、また 電源コードを引っ張って除湿機を移動させない

電源コードを引っ張ると芯線の一部が断線して発熱・発火・故障の原因になります。

介注意



長時間使わない場合は、安全の ため電源プラグをコンセントか プラグを **ら抜く**

ほこりがたまって発熱・火災の原因に なります。



電源プラグの抜き差しは、電源 プラグを持って行う


プラグを 電源コードを引っ張って抜くと芯線の一部 持って抜くが断線して発熱・発火の原因になります。


運転と性能について

除湿能力について

- ●除湿能力は、室温 27℃、湿度 60%を維持する室内で、除湿能力が最大になる温風運転 [連続]、風量 「強」で、ルーバーを全開にして運転した場合の 1 日(24 時間)当たりの除湿量です。他の使用方法で運転した場合や、ルーバーの開き具合により除湿量が少なくなる場合があります。
- ●同じ室温でも湿度の高い場合は除湿量が多くなり、低い場合は少なくなります。また、同じ湿度でも 室温が高い場合は除湿量が多くなり、低い場合は少なくなります。
- ●除湿運転[自動]の場合は、湿度が約60%以下になると、自動的に除湿運転を停止し送風運転となりますので、除湿量が少なくなることがありますが異常ではありません。

(湿度 60%のときの例)

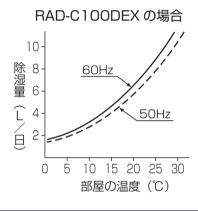

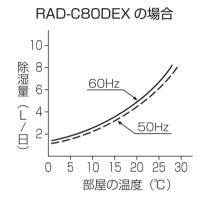

霜取り運転について

運転中、室温が約 15℃以下になると、本体内部に霜がつくことがあります。この霜を取るために、多いときで約 30 分に 1 回(約 5 分間)自動的に送風を停止し、霜取り装置がはたらきます。

- ●霜取り運転中は除湿機能、脱臭機能が停止します。
- ●霜取り運転中に電源プラグを抜いたり、運転を停止しないでください。

低湿度(約50%以下)に維持することには適しません

この除湿機は日常生活において不快な湿気を取り除いたり、室内での洗たく物などの補助乾燥に使用するもので、特に低湿度に保ちたい場合には適しません。

運転中の室温の上昇について


除湿機には、冷房機能はありません。むしろ運転中熱を発生します。このために室温が 1 ~ 4℃上昇することがあります。

扉や窓などを閉め切って使用するため、室内にある他の電気製品などの熱や太陽からの輻射熱などによって、それ以上に室温が上昇することがあります。

本体結露防止運転について

高い湿度が続いたときに、本体表面が結露する場合があり、この結露を防止するため運転中、最短で約30分に1回、最長で12時間に1回結露防止装置が自動的にはたらきます。(約15分間) 結露防止運転中は、ルーバー左側からの送風が停止しますが、約15分後に自動的に除湿を再開します。

各部のなまえとはたらき

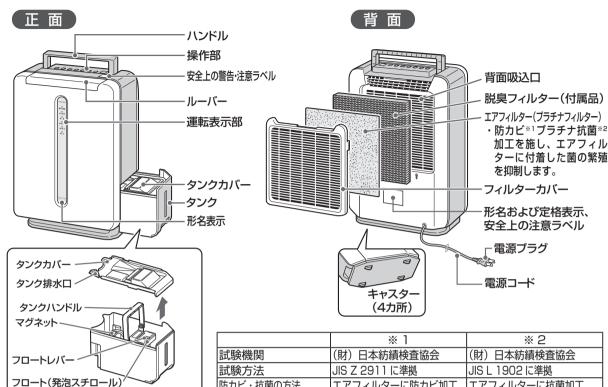

	※ 1	% 2
試験機関	(財)日本紡績検査協会	(財)日本紡績検査協会
試験方法	JIS Z 2911 に準拠	JIS L 1902 に準拠
防カビ・抗菌の方法	エアフィルターに防力ビ加工	エアフィルターに抗菌加工
防カビ・抗菌を行っている 対象部分の名称	エアフィルター	エアフィルター
試験結果(試験番号)	防カビ効果あり (08020767)	抗菌効果 99% (003856-1,003856-2)


設置場所

分解しないでください。

タンクハンドル、マグネット、フロートレバー、

フロート(発泡スチロール)は、取りはずしたり、

効率よく運転するために右図のスペースを確保し てください。スペースを確保しないと除湿能力が 低下する原因になります。

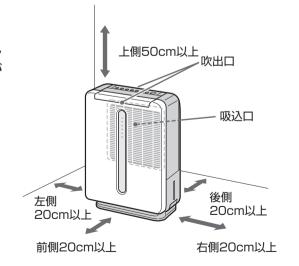

お願い


- ●電波が弱いときや室内アンテナ使用時などに、テレビ、ラジオ、補聴器などに雑音が入る場合があります。このときには除湿機から 70cm 以上離してお使いください。
- ●海浜地区や温泉地帯、油煙が多い場所など、周囲の環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い 上げの販売店にご相談ください。
- ●キャスターが付いていますので、水平な場所に設置してください。

(つづく) 7

各部のなまえとはたらき (つづき)


運転表示部

※RAD-C100DEX のイラストで説明しています。

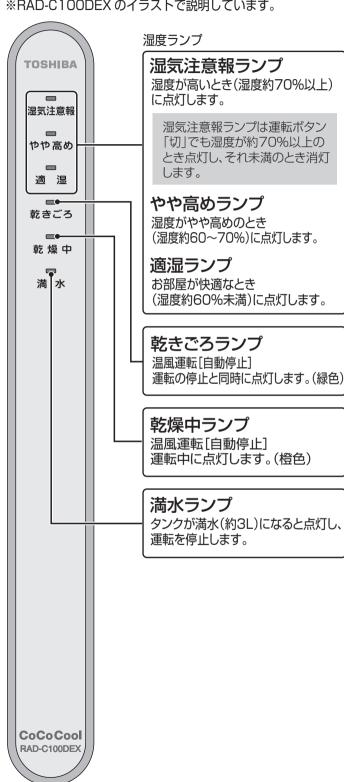

操作部

この取扱説明書での ランプの表しかた

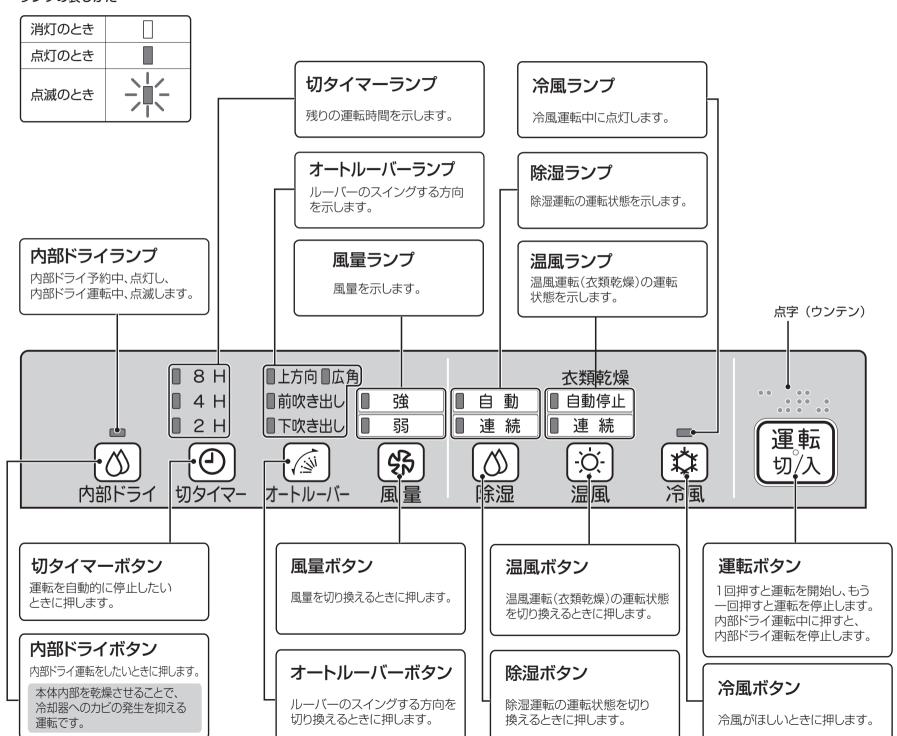

上手な使いかた

このようなときに

運転切換

運転状態と使いかたのポイント

お部屋を快適な湿度にしたいとき




除湿運転「自動」

湿度を検知しながら自動除湿を します。

- ●ルーバーが自動的に開き、「上方向」で停止します。
- ●除湿運転と送風運転を繰り返して、湿度を約60%にコントロールします。 (除湿ランプは、[自動] が点灯したままです)
- ルーバー右側から冷たい風と、左側から暖かい風が同時に出ます。
- ●連続で除湿したい場合は、除湿運転 [連続] にしてください。

洗たく物を乾燥させたいとき

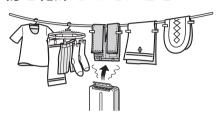

衣類乾燥 温風運転 [連続] 温風運転 [自動停止]

ルーバーから暖かい風を出して乾燥します。 (背面吹出口からは、冷たい風が出ます)

- ●ルーバーが自動的に「広角」でスイングを始めます。洗たく物が早く乾燥するように、オートルーバーボタンを押して、ルーバーのスイングする範囲を選びます。
- ●ルーバー左側から暖かい風と、背面吹出口から冷たい風が出ます。
- ●洗たく物が前方にある場合は、オートルーバーボタンを押し、「前吹き出し」を選びます。
- ●乾きにくい衣類は除湿機の風が当たりやすいところにおくと早く乾燥します。
- ●温風運転 [自動停止] の場合は、洗たく物が乾いたころに運転を自動停止します。

畳やじゅうたんを乾燥したいとき



衣類乾燥 温風運転 [連続]

オートルーバー「下吹き出し」 を選び、連続除湿をします。

- ●オートルーバーボタンを押し、「下吹き出し」を選びます。
- ●乾燥させたい部分に風が当たるようにすると効果的です。

冷風で涼みたいときなどに



冷風を出しながら、除湿します。 (背面吹出口からは、暖かい風が出ます)

- ●ルーバーが自動的に「前吹き出し」でスイングを始めます。
- ●ルーバー右側から冷たい風と、背面吹出口から暖かい風が出ます。

お知らせ

- ●運転と同時に脱臭機能もはたらきます。
- ●除湿運転 [連続/自動]、温風運転 [連続/自動停止]、冷風運転、風量、オートルーバー動作は一度セットするとマイコンに記憶されます。運転ボタンを押すだけで同じ運転になります。。

(電源プラグを抜いたり、停電 があった場合は、もう一度やり 直してください。)

ルーバーをお好みの方向にするとき


運転ボタンを押す

●ルーバーが自動的に開き、「上方向」で停止します。



上下方向の切り換え:オートルーバーボタンを押し、お好みの吹き出し角度に切り換える

●ボタンを押すたびにオートルーバーランプが「下吹き出し」→「前吹き出し」→「上方向」→「広角」→ 消灯(停止)に切り換わります。

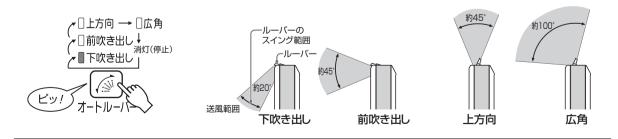

ルーバーの動作を停止させ、固定した方向で使用したいときは、いったん「広角」設定したあと、ルーバーがお好みの位置になったところでふたたびオートルーバーボタンを押します。この場合はスイングしません。

運転前の準備と確認


脱臭フィルターを取り付ける

┛ フィルターカバーをはずす



2 脱臭フィルターをフィルターカバーに取り付ける

- ①脱臭フィルターをポリ袋から取り出します。 ※ポリ袋の中に黒い粉(活性炭)が落ちていることがありますが、異常ではありません。
- ②エアフィルターがフィルターカバーに確実に取り付けられていることを確認します。
- ③ 脱臭フィルターをフィルターカバーの引掛部 (4 カ所) にはめ込むように入れます。
- エアフィルターの上に、脱臭フィルターをのせます。
- ・引掛部下部(2 カ所)に先にはめ込み、脱臭フィルターを上下方向に少し曲げるようにして、引掛部上部(2 カ所)にはめ込みます。
- ④周囲を指で押し、確実に取り付けてください。

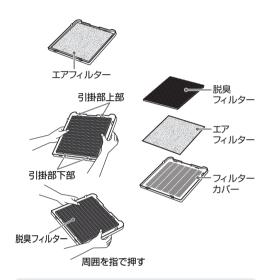

お知らせ ●手に黒い粉が付くことが ありますが、無害です。

→ 本体に取り付ける

※片方をはめ込んでからもう 一方を押し込むと、取り付 けやすくなります。





タンクが正しく入っていることを確認する

タンクが正しく入ってないときや、満水のときは、運転しません。

出しかた

タンク中央下端の凹部に指をかけ、静かに手前に引き出す



入れかた

1. タンク排水口を確実に2. タンクを水平にし、静か閉めるに奥まで確実に入れる









● タンクカバーおよびタンク排水口は確実に閉めてください。水もれの原因になります。

タンクの水の捨てかた

◢ タンクを取り出す

🤦 タンクハンドルを持ち、静かに運ぶ



3 排水するときはタンク排水口を開けて タンクを傾け、ゆっくり排水する



4 タンクを本体に入れる

お知らせ


- ●除湿した水はタンクにたまります。タンクが満水になると自動的に運転を停止し、満水ランプの点灯と「ピーピー」と5秒間ブザー音でお知らせします。
- ●運転中にタンクを取り出しても「ピーピー」 と5秒間ブザー音が鳴ります。
- ●ストッパーで排水口からの水の滴下を防ぎますが、排水口付近についた水が滴下することがあります。



●連続排水するときは 20 ページを参照してください。

移動するときは

- 運転を停止し、電源プラグを抜き タンクの水を捨てる
- **2** 電源コードをたばねて、ハンドルと 一緒に持ち、移動する
 - ●ハンドルは、進行方向の角を持つと動かし やすくなります。

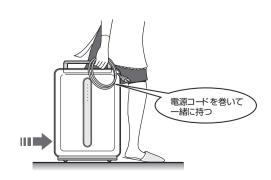

⚠ 注意



キャスターを引きずって、本体の 方向を変えたり、移動させない

禁」

床面やじゅうたんの表面を傷つける原因になります。畳や傷つきやすい床・ 凹凸のある場所・じゅうたんの上などでは持ち上げて移動してください。

お願い

- ●キャスターに電源コードを挟ま ないように注意してください。
- ●段差にさしかかったり、方向転換するときは、ハンドルの角を少し持ち上げてください。
- 同じ場所で長期間で使用の場合は、畳やじゅうたんにあとがつくことがあります。



12

運転のしかた

↑ 警告



電源コードをふすまやドアに挟まない

電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。


禁止

●運転を自動的に停止するタイマー運転も選択できます。おやすみやお出かけのときなどに便利です。 タイマー時間は 2・4・8H から選ぶことができます。(H:時間を示す)

除湿運転・温風運転(衣類乾燥)・冷風運転をする場合

電源プラグをコンセントに差し込む

●タンクが正しく入っていることを確認してください。

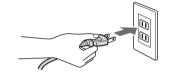


運転ボタンを押す

- ●除湿ランプ [連続]、風量ランプ「弱|が点灯し、運転が始 まります。
- ルーバーは、自動的に開き、「上方向」で停止します。



▲ 除湿ボタンか温風ボタンか冷風ボタンを押し、 → お好みの運転にする

- 除湿ボタンか温風ボタンを押すたびに、各ランプが順番に点灯し、運転が切り り換わります。
- 温風運転の場合、ルーバーが自動的に「広角」でスイングを始めます。
- 温風運転 [自動停止] の場合、風量は「強」設定になります。
- 冷風運転の場合、冷風ボタンを押すと、冷風ランプが点灯し、ルー バーが自動的に「前吹き出し」でスイングを始めます。
- 約30分後、水がたまり始めます。
- ※室温 27℃、湿度 60%を維持する室内で温風運転 [連続]、 風量「強」で運転した場合

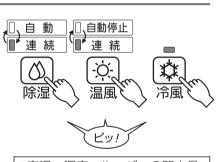

- ●室温、湿度、ルーバーの開き具 合などの条件により除湿量が変 わります。
- ●本体表面に結露が発生すること があります。

風量ボタンを押し、お好みの風量にする

■風量ボタンを押すたびに、風量ランプが順番に点灯し、風量 が切り換わります。



オートルーバーボタンを押し、お好みのルー バー方向にする

オートルーバーボタンを押すたびにオートルーバーランプが 右の順序で点灯し、スイングする方向が切り換わります。



運転を停止するときは、運転ボタンを押す

- ●各ランプが消灯し、ルーバーは自動的に閉じます。
- ●内部ドライ運転を予約している場合は、運転停止後に内部ドライ 運転を行います。(17ページ参照)





- ●ルーバーが開いているときに運転を停止した場合は、ルーバーが自動的に閉じるまで電源 プラグを抜かないでください。
- ルーバーは、手で動かさないでください。

上手に衣類乾燥するために

●等間隔に干す

洗たく物は風が直接当たるとよく乾きます。風が行き渡りやすいように詰めすぎず 等間隔に干してください。

●除湿機の位置を工夫する

除湿機の位置を変えたり、洗たく物の並べかたを変えたりすると洗たく物が乾きやすくなります。

- ●洗たく物によって干す位置を変える
 - ・厚手の衣類 …………… 乾きにくいので、風がよく当たる所に干します。
 - ジーンズやスカートなど …… 裏返しにして風通しをよくして干します。
 - Tシャツや下着などの薄手の衣類…… 乾きやすいので、さおのはしに干します。
- ●乾いたらなるべく早く取り込む

梅雨時や雨の日などは、乾燥しても干したままにしておくと、また、湿気を吸収します。

- お知らせ ●下記の場合などは洗たく物が乾きにくくなります。
 - ・洗たく物が多いとき・・洗たく物の生地が厚いとき・・洗たく物の間隔が狭いとき
 - ・洗たく物を干す部屋が広いとき 部屋の温度が低いとき

温風運転「自動停止」について(衣類乾燥)

除湿機周囲の湿度と温度をセンサーで確認し、洗たく物が乾いたころに運転を自動停止します。

●運転中は乾燥中ランプが点灯(橙色) し、自動停止と同時に乾きごろう ンプが点灯(緑色)します。

乾きごろランプは24時間経過するか、再び 運転を開始することで消灯します。

●風量は「強」設定になり「弱」にはできません。 また、タイマー時間の設定もできません。

温風運転 [自動停止] の終了時間(目安) RAD-C100DEX 約6時間※ RAD-C80DEX 約6時間30分※

※初期室温:20℃、初期湿度:70%、部屋の広さ:約6畳、洗たく物の量2kg 相当の場合 実際に使用するときの運転時間は部屋の広さ、温度、洗たく物の量、脱水の状況、素材などの実際の 使用環境、使用条件などによって異なります。 ※最長 16 時間で運転を停止します。



- ●自動停止後、洗たく物の乾きが不十分なときはふたたび乾燥してください。 (完全に乾燥しないで停止する場合もありますが、故障ではありません)
- ●洗たく物を干す部屋の湿度が低い場合(湿度約50%以下)は、洗たく物が乾かずに運転が終了する 場合があります。これは、除湿機周囲の湿度が低いと洗たく物が乾いたと判断するもので故障ではあ りません。湿度が低いときの衣類乾燥は温風運転「連続」で行ってください。

(つづく) 15 14

運転のしかた (つづき)

タイマー運転をする場合

切タイマーボタンを押し、タイマー時間を設定する

- ●押すたびに、切タイマーランプが右の順序で点灯します。
- ●温風運転 [自動停止] 中は、切タイマーの設定はできません。(自動的に停止します)



●時間の経過とともに切タイマーランプが切り 換わり、残りの運転時間を示します。



設定したタイマー時間が経過すると、運転を停止します。

運転を停止したいとき

運転中:もう一度運転ボタンを押す

タイマー時間を変えたいとき

切タイマーボタンを押し、お望みの時間に合わせる

●新たに合わせた時間からタイマーが作動します。

タイマー運転を解除し、運転を継続したいとき

切タイマーボタンを押し、切タイマーランプを消灯させる

お知らせ

- ●除湿ボタン、温風ボタン、冷風ボタンを押すたびにタイマー時間の設定が解除されます。 各ボタンを押したときは、そのたびにタイマー時間を設定し直してください。
- ●タンクが満水になるとタイマーは止まりますが、タンクの水を捨てたあと再びセットすると作動します。

操作音について

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- ●一回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- ●基点(除湿運転〔連続〕、温風運転〔連続〕、風量「弱」、オートルーバー「下吹き出し」、 切タイマー「2H」、内部ドライ予約時)に戻ると「ピッ、ピッ」と2回鳴ります。
- ●操作を受け付けない場合は、「ピー、ピー、ピー、ピー」と4回鳴ります。


お知らせ

- ●ルーバーを手で閉じた状態で運転すると保護装置が動作して、除湿しないことがあります。
- ●電源プラグを差し込んだあとや、運転停止後すぐに運転操作をしても機械保護のため、約3分間は 送風運転になり、除湿しません。その後自動的に除湿を開始します。
- ●除湿している部屋に外の空気が入ると除湿効果が低下します。窓や扉の開閉をできるだけ少なくすると効果的な運転ができます。
- ●運転中に周囲の温度が約40℃以上になると、自動的に除湿を停止し、温度が下がると自動的に除湿を再開します。
- ●運転開始時などに本体内部で「シュルシュル」・「ゴーゴー」という音がすることがあります。これは冷媒が循環している音で、循環が安定すると次第に小さくなります。
- ●運転を開始してからタンクに滴下するまで約30分かかります。 ※室温27℃、湿度60%を維持する室内で温風運転[連続]、風量「強」にした場合
- ●気温が低いときは、温風運転しても吹き出す風の温度が低いため、吹き出す風が暖かく感じられないことがあります。

内部ドライ運転をする場合

本体内部を乾燥させることで、冷却器へのカビの発生を抑えます。 運転後や長時間お使いにならないときに、内部ドライ運転をおすすめします。

除湿運転・温風運転(衣類乾燥)・冷風運転中に 内部ドライボタンを押す

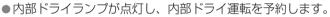

- 各運転を終了後、またはタイマー運転終了後、内部ドライ運転を始めます。 (内部ドライランプが点滅し、ルーバーは自動的に開き、「上方向」で停止します。)
- 約 1 時間後、自動的に停止します。 (内部ドライランプが消灯し、ルーバーは閉じます。)

運転停止中に、内部ドライボタンを押す

- ●内部ドライランプが点滅し、内部ドライ運転を始めます。 (ルーバーは自動的に開き、「上方向」で停止します。)
- 約 1 時間後、自動的に停止します。 (内部ドライランプが消灯し、ルーバーは閉じます。)





内部ドライ運転を停止または、予約解除するとき

内部ドライ運転予約中に内部ドライボタンを押す

●内部ドライランプが消灯します。

内部ドライ運転中に運転ボタンを押す

●内部ドライ運転が止まります。

お知らせ

- ●すでに発生しているカビを取り除くことはできません。
- ●内部ドライ運転を途中で解除すると、効果が得られない場合があります。
- ●本体内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- ●内部ドライ運転中に切タイマーをセットすることはできません。
- ●内部ドライ運転予約中、電源プラグを抜き差しした後は、内部ドライ運転は解除されます。

16

お手入れのしかた

▲ 警告



ぬれた手で電源プラグを抜き 差ししない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

注意



掃除をするときは運転を停止 し、電源プラグを抜く

けがや感電の原因になることがあ ります。



タンクのフロートレバーをは ずさない

フロートレバーをはずすと、運転 しなくなったりタンクの水が室内 にこぼれ家財をぬらしたり、感電・ 漏電の原因になります。

本 体


かたくしぼったやわらかい布でふき取る

- ●電源プラグのほこりなどは、定期的にふき取っ てください。
- ●汚れがひどいときは、指定濃度にうすめた台所 用中性洗剤を浸したやわらかい布をかたくしぼ って汚れをふき取ってください。(操作部は水 を使わず、からぶきをしてください)
- ●ベンジン・シンナー・アルコール・石油・みがき粉・ たわしなどを使用すると、変形したり割れたりす ることがありますので使わないでください。
- ●化学ぞうきんを使うときは、 その注意書にしたがってく ださい。




タンク(1週間に1回程度)

タンクを本体から引き出す

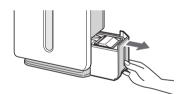

タンクカバーをはずす ①タンク排水口を開けます。 ②タンクカバーを上方向に引き上げてはずします。

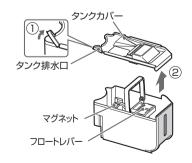

→ タンクカバーとタンクの内側を水洗い **う**する

- ●タンク排水口を引っ張らないでください。 破損の原因になります。
- ●フロートレバー・マグネット・タンクハンドルを はずさないでください。
- ●フロート(発泡スチロール)は、取りはずさない でください。水もれの原因になります。
- たわしなどで強くこすらないでください。 傷つきの原因になります。

外側の水をふき取り、タンクカバーを 4取り付けてから本体に取り付ける

- ①タンクハンドルをタンクカバーのスリッ トに通し、確実に出してからタンクに取 り付けてください。
- ②タンク排水口を確実に閉めてください。



●本体に入れる ときは、タン クを水平にし 静かに奥まで 確実に入れて ください。



脱臭フィルター・エアフィルター(2週間に1回程度)

フィルターカバーを取りはずし、 脱臭フィルター・エアフィルターを取り出す



м 脱臭フィルター・エアフィルターについたほこりは、軽く ▲ たたいて取る

▲ もとどおりに取り付ける

● 脱臭フィルターが確実に取り付けられていることを確認 してください。






●脱臭フィルター、エアフィルターをはずしたまま運転しないでください。 脱臭機能がはたらきません。また、故障の原因になります。

長期間使用しないとき -

- 内部ドライ運転をする(17ページ参照)
- ▲ 運転停止後、 ▲ 電源プラグを抜き、 電源コードをたばね て、本体背面のコー ド止め部に掛ける

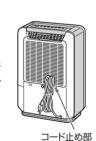

◆ タンクの水を捨て、ふいてからもと → どおりに取り付ける

フィルターを掃除する

፫ 直射日光の当らない場所に 必ず立てて保管する



●横倒しにして保管しないでください。 故障や異常音の原因になります。

■交換時期(1~2年に1回程度)

●脱臭フィルターの寿命は、お部屋の広さ、喫煙量、運転時間などにより異なりますが、約 1 ~ 2 年です。 約1~2年に1回、新しいフィルターと交換してください。

交換用のフィルター

お買い上げの販売店で東芝除湿機用脱臭フィルター をお買い求めください。

形 名	東芝除湿機用脱臭フィルター
RAD-C100DEX RAD-C80DEX	RAD-F009

- ●丸めたり、破ったりしないでください。使用できなくなります。
- ●ポリ袋から出したあとは放置しないでください。脱臭効果が低下します。

連続排水のしかた

注意



連続排水する場合は、排水用ホースの配管処理 を確実に行う

排水ホース 正しく配管されていないと家財をぬらしたり、 を確認する 感電・漏電・火災の原因になることがあります。



排水用ホースの周囲温度が氷点下になる場合は使わない

ホース内部の水が凍結し、排水が不完全になり室内に こぼれ家財などをぬらしたり、感電・漏電・火災の原 因になることがあります。 近くに排水できる場所があれば、 排水用ホースを取り付け、連続排 水することができます。

長時間運転ができ、タンクの水を捨てるわずらわしさがありません。

連続排水するときは、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、次の順序で行なってください。

●用意するもの

排水用のホース(市販のビニールホース) 長さ:除湿機から排水場所までの 長さ+約30cm


太さ: 内径 15mm、外径 20mm 以下



●じゃばらホースは使用しないでくだ さい。ホースの中に水がたまって、 連続排水ができない場合があります。


◢ 排水口をあける

- タンクを取り出し、ストッパーの弁を開いた(①)後、左奥方向(②) に止まるまで移動させます。
- ●連続排水をやめ、通常のタンク排水に戻すときは、ストッパーのつまみを手前に止まるまで移動させます。ストッパーの弁が排水口をふさいでいることを確認してください。

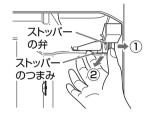


→ 排水ホース取出口をあける

●本体背面の排水ホース取出口のふたをはずします。 (マイナスドライバーなどで取りのぞいてください。)

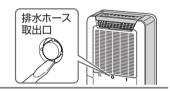

▲ 排水用ホースを取り付ける

●排水用ホースを排水ホース取出口に入れ、排水口に しっかりと根元まで差し込みます。

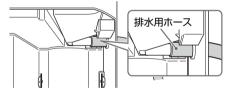

▲ タンクを入れる

● タンクを入れないと運転できません。

排水用ホースの配管のしかた

よい例

●下がり勾配になるように してください。



悪い例

- ●途中で折れ曲がっている。
- ●途中で上がり勾配になっている。
- ホースの先が水につかっている。
- ●排水ホース取出口より上がり 勾配になっている。



- ●排水ホース内の水温と周囲温度に差が生じると、排水ホース表面に露がつくことがあります。ご使用になる環境によっては、排水ホースに断熱処理をしてください。
- ●ホースの周囲が氷点下になる場所では連続排水するとホースの内部が凍結し、除湿した水がもれる場合があります。
- ●試運転を行い確実に排水されることを確認してください。
- ●ホースの長さは、3m以下にしてください。(ホース内に空気がたまるとタンクに除湿水がたまり、満水になると運転が止まります)

故障かな?と思ったとき

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ	処置のしかた	参照ページ
	ご家庭のブレーカーがおちたり、ヒュー ズが切れていませんか。	ブレーカーを入れ直す、またはヒューズ を直してください。	_
運転しない	電源プラグがコンセントからはずれて いませんか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差 し込んでください。	14
	タンクが満水になっていませんか。	タンクの水を捨ててください。	13
	タンクが正しく入っていますか。	タンクを正しく入れてください。	12
	ルーバーが閉じた状態になっていませんか。	オートルーバーボタンでルーバーを開い て運転してください。	11
除湿量が少 ない	脱臭フィルター、エアフィルターが汚 れていませんか。	脱臭フィルター、エアフィルターのお手入 れをしてください。	19
	吸込口や吹出口やルーバーがふさがれ ていませんか。	吸込口や吹出口やルーバーをふさいでい るものを取り除いてください。	3
運転音がう るさい			4
	湿った冷たい空気が室内に入っていま せんか。	乾燥中は窓や扉の開閉をできるだけ少なく してください。	17
	室温が 20℃以下ではありませんか。	室温が低い部屋では乾きにくくなります。	15
洗たく物が なかなか乾 かない	広い部屋で乾かしていませんか。	狭い部屋ほど早く乾きます。脱衣所などを 利用し、衣類に風が当たるように干してく ださい。	15
	脱水不十分なものや、手しぼりのもの を乾かしていませんか。	十分脱水してください。	_
	冷風運転になっていませんか。	温風ボタンを押して、温風運転(衣類乾燥) にしてください。	14
洗たく物が 乾いていな いのに自動 停止する	ハていな 温風運転 [自動停止] 中に、本体の近 センサー周辺温度が高くなり、衣類朝)に自動 くで暖房機を使っていませんか。 燥時間の判断が適切にできません。		_
洗たく物が 乾いている のに自動停 止しない	室温が高い場合や衣類が少ないと早く乾く場合があります。 運転を停止させるか、そのまま除湿したい場合は、除湿運転 [自動] などに 切り換えてください。		10
部屋が冷えない	冷風運転しても部屋全体を冷房することは、できません。 閉め切った場所で使用した場合は、むしろ室温が上がります。		11
冷風がルー バー全体か ら出ない	冷風運転の場合は、ルーバー右側から冷たい風が出ます。 ルーバー全体からは、出ません。		

20 (つづく) 21

故障かな?と思ったとき (つづき)

次のような場合は、故障ではありませんのでそのままお使いください。

現象	理由	参照ページ
運転中、時々止まる (運転音が変わる)	■霜取り運転中です。霜取り運転が終わるまでしばらくお待ちください。●除湿運転 [自動] 中に部屋の湿度が約 60%以下になり、除湿運転を停止したためです。	6
除湿量が少ない	●室温が低いと除湿量が少なくなります。約1℃以下になると除湿運転を停止し、送風運転になります。●除湿運転[自動]中に部屋の湿度が約60%以下になり、除湿運転を停止したためです。	6
なかなか適湿にならない	●お部屋が広すぎませんか。(仕様参照)●窓や出入口の開閉が多くありませんか。●石油ストーブ、ファンヒーターなど水蒸気の出るものを使っていませんか。	17
運転すると部屋が臭うことがある	●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいる臭いが出てくるためです。	
運転開始時または運転状態を切り換えたと きなどに、本体内部で「シュルシュル」・「ゴ ーゴー」という音または金属音がする	●冷媒の循環が安定するまで冷媒の音が出ることがあるためです。	17
タンク内に水または水の蒸発したあとがある	●工場での除湿テストによる残り水、または蒸発したあとです。	_
ブザーが鳴る	●タンクが満水になるとブザーでお知らせします。	13
タンクに水が落ちてこない	●除湿した水がタンクに落ちてくるまで約30分かかります。	14

形名	RAD-C100DEX		RAD-C80DEX	
電源	交流 100V(50 / 60Hz 共用)			
電源周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
除湿能力※1	9.0L/日	10.0L/日	7.1L/日	8.0L/日
消費電力※2 室温 27℃	255 W	265 W	210W	215W
戸月電기 至温30℃	260 W	270 W	215W	220W
除湿可能 木 造	11畳 (19m²)	13畳 (21m²)	9畳 (15m²)	10畳 (17m²)
面積の目安※3 コンクリート	23畳 (38m²)	25畳 (42m²)	18畳 (30m²)	20畳 (33m²)
タンク容量 約3Lで自動停止				
質 量	約 12.6 kg		約 12.1 kg	
外 形 寸 法	寸 法 幅約 385mm×奥行約 174mm×高さ約 535mm			
使用可能室温] 可能室温 1℃~約40℃			
付 属 品	脱臭フィルター			

- ※ 1 室温 27℃、相対湿度 60%を維持する室内で温風運転「連続」、風量「強」運転した場合の 1 日当たりの除湿量です。
- ※2相対湿度60%を維持する室内で温風運転「連続」、風量「強」運転した場合です。運転停止状態の消費電 力は約1Wです。
- ※3 JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービスの必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。ただし、冷媒回路部品に ついては3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後8年です。
- ■補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するご とがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

●21~22ページに従って調べていただき、なお異常があるときは運転を停止し、必ず電源プラグをコンセン トから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店 きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示く ださい。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代修理に使用した部品代金です。 出張料商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■保証期間が過ぎているときは

にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希 望により有料で修理させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容.....

故障の状況	できるだけ具体的に
訪問希望日	
お買い上げの販売店名を記入されておくと便利	
便利メモ	電話()

長年ご使用の 除湿機の点検を!

定期的に「安全上のご注意」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年ので使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

- ありませんか。
- こんな症状は
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- ●本体から水がもれる。
- 電源コードや電源プラグの過熱や電源コード 部分に破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- ボタンの動作が不確実。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝除湿機保証書

出張修理

形	名	RAD-C100DEX,RAD-C80DEX 製造番号	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒□□□-□□□	
	電話	市外市内番号	呼
保証期間	本体	本体 1年 ★お買い上げ日 冷媒回路部品 3年	ò
★ご販売店	住	所·店名 電話	

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

T959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1 電話(0256)53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼ください。

修理の際には本書をご提示ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。

- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。
- 2.離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。
- 6. 冷媒回路部品とは圧縮機、蒸発器、凝縮器、機内冷 媒配管などを指します。

修理 メモ 修理年月日	修 理 内 容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1